


Эхолот Практик 7 Bluetooth

Руководство пользователя БЫСТРЫЙ СТАРТ

Описание устройства «Маяк»

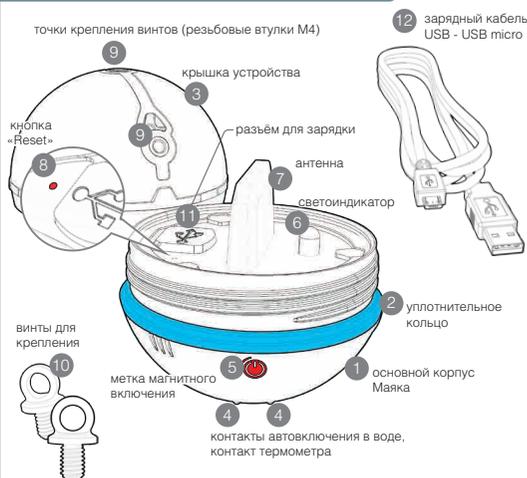

Перед началом

Беспроводной эхолот «Практик 7 Bluetooth» предназначен для обнаружения перспективных мест для рыбалки, поиска рыбы и исследования толщи воды.


Эхолот «Практик 7 Bluetooth» используется совместно со смартфоном или планшетом, на которые необходимо установить приложение «Эхолоты Практик 7».



В меню приложения есть подробное руководство пользователя. Вы можете при необходимости более подробно ознакомиться с особенностями работы эхолота.

Передача информации с Маяка на мобильное устройство осуществляется посредством Bluetooth-соединения, которое необходимо включить на Вашем смартфоне/планшете.

1. Зарядите Маяк с помощью кабеля USB-microUSB

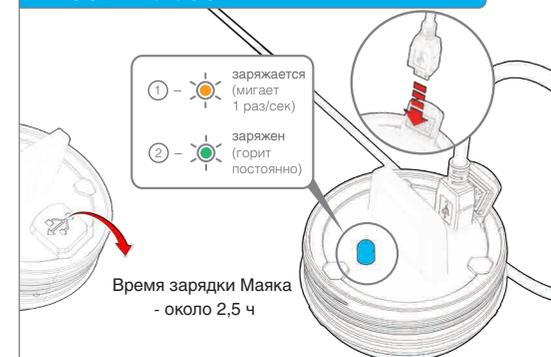


! ЗАПРЕЩАЕТСЯ заряжать Маяк при температурах ниже 0 и выше 60 °С.

Во избежание значительного снижения ёмкости батареи рекомендуем периодически ее заряжать (каждые 2 мес), даже если Маяк не используется.

Технические характеристики


Вес Маяка	95 г
Диаметр Маяка	67 мм
Температурный режим эксплуатации	от -20 до +40 °С
Диапазон глубин эхолокации	от 0,5 до 25 м
Дальность соединения	до 50 м
Луч эхолота	35°
Отображение символов рыбы	+
Определение размеров рыбы	+
Регулировка чувствительности	+
Режим «Лето/Зима»	+
Отображение структуры дна	+
Регулируемый ZOOM	+
Звуковая индикация	+
Режим «Pro», «Мелководье»	+
Регулировка «глухой» зоны	+
Измерение и отображение глубины	+
Диагностика эхолота на воздухе	+
Время работы от одной зарядки	до 25 ч

2. Плотно закройте крышку Маяка

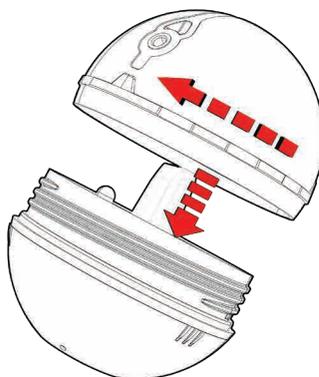

Для обеспечения герметичности перед использованием крышку прибора необходимо плотно закрутить, убедившись, что уплотнительное кольцо не повреждено.


3. Вкрутите крепежный винт

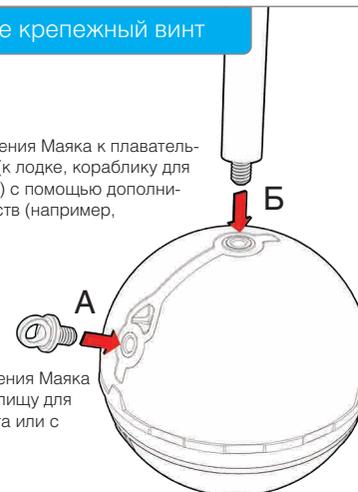

Б - точка крепления Маяка к плавательным средствам (к лодке, кораблику для прикормки и пр.) с помощью дополнительных устройств (например, струбцины).

А - точка крепления Маяка к спиннингу/удилищу для заброса с берега или с лодки.

4а. Закрепите Маяк на леске спиннинга

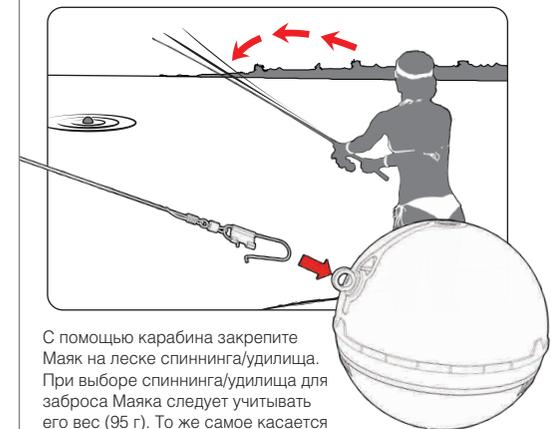

4б. Закрепите Маяк на лодке



5. Включите Маяк и запустите приложение



Для ВЫКЛЮЧЕНИЯ Маяка достаточно вытащить его из воды, удалить влагу с контактов и закрыть мобильное приложение.

5. Установите соединение и настройте отображение информации на смартфоне



Удачной рыбалки с беспроводным эхолотом Практик 7 Bluetooth! Ни хвоста ни чешуи!

Производитель: ООО "Практик-НЦ"

124365, Россия, Москва, г. Зеленоград
ул. Заводская д. 31, стр. 1

email: praktik@rusonar.ru

www.rusonar.ru

заказы и консультации:

+7 (495) 514-11-73
+7 (910) 421-16-16

сервис и ремонт:

+7 (916) 863-45-06